


Lautsprecher-Konnektivitätsdiagramm:

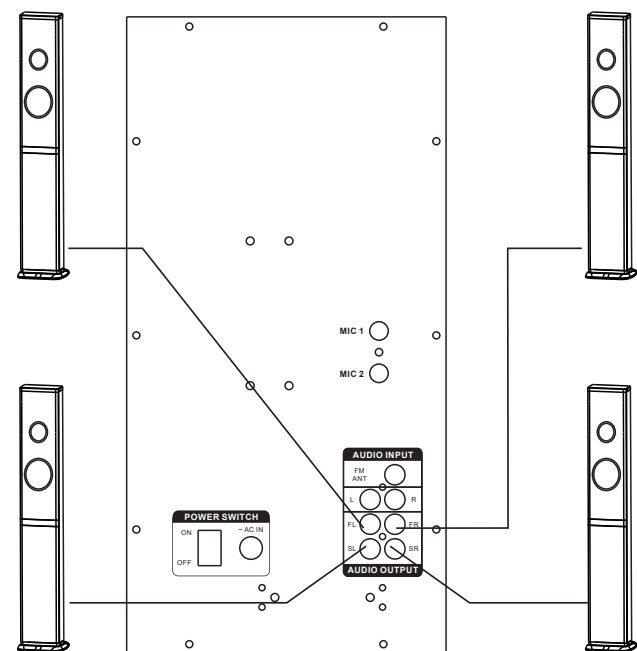

Lautsprecheranschlüsse:


Schließen Sie die Frontlautsprecher, einen Center-Lautsprecher und Surround-Lautsprecher an Zu 4.1 Lautsprecheranschlüssen.

HINWEIS:

* Lassen Sie keine Gegenstände, die Magnetismus erzeugen, in der Nähe der Lautsprecher.

NO. 5

Lautsprecher-Konnektivitätsdiagramm:

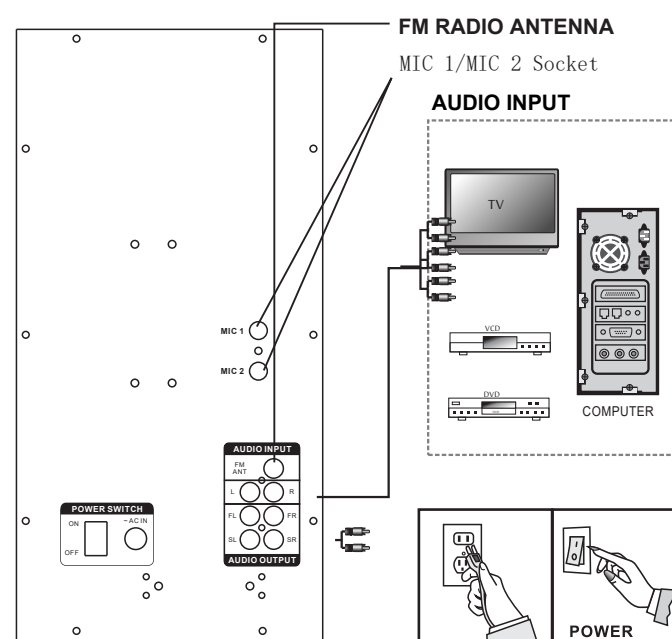

Ausrüstung anschließen

Buchsen und Stecker des Verbindungskabels sind wie folgt farblich gekennzeichnet:
Rote Buchsen und Stecker: Für den rechten Kanal der Audiosignal

HINWEIS:

Stecken Sie die Stecker vollständig in die Buchsen. Lose Verbindungen können ein Brummen oder andere Störgeräusche erzeugen.

WICHTIG:

Schließen Sie die Lautsprecher und alle anderen externen Geräte an und schließen Sie schließlich das Netzkabel an.

NO. 6

KB ELEMENTS

Multimedia Speaker

4.1 Multimedia Speaker

Model: ES411

BENUTZERHANDBUCH



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden

www.elements-de.com

PAKET INHALT:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. Subwoofer-Lautsprecher | 1 Einheit |
| 2. Satellitenlautsprecher | 4 Einheiten |
| 2. Fernbedienung | 1 Einheit |
| 3. Audiokabel | 2 Einheiten |
| 4. FM ANT | 1 Einheit |
| 5. Benutzerhandbuch | 1 Einheit |

SPEZIFIKATION:


Ausgangsleistung	:80W + 15W x 4
Lautsprechergröße	
Subwoofer	:8"
Satellitenlautsprecher	:3" x 4
Frequenzgang:	:40Hz 20Hz
S / N-Verhältnis:	:> 75dB
Trennung:	:> 50dB

Hinweis:

- Setzen Sie die Lautsprecher nicht bei hohen Temperaturen oder in feuchter Umgebung auf.
- Öffnen Sie die Lautsprecher nicht, um einen elektrischen Schlag oder andere Unfälle zu vermeiden.
- Sollten Sie Gegenstände in die Lautsprecher fallen, schalten Sie die Stromversorgung aus sofort und kontaktieren Sie das nahegelegene autorisierte Servicecenter.
- Beim Empfang eines hohen Ausgangssignals von beliebigen Audioquellen (SD, USB, AUX, FM) stellen Sie die Lautstärke nicht auf Maximum, um Klangverzerrungen zu vermeiden.

NO. 1

FRONTBLLENDE:

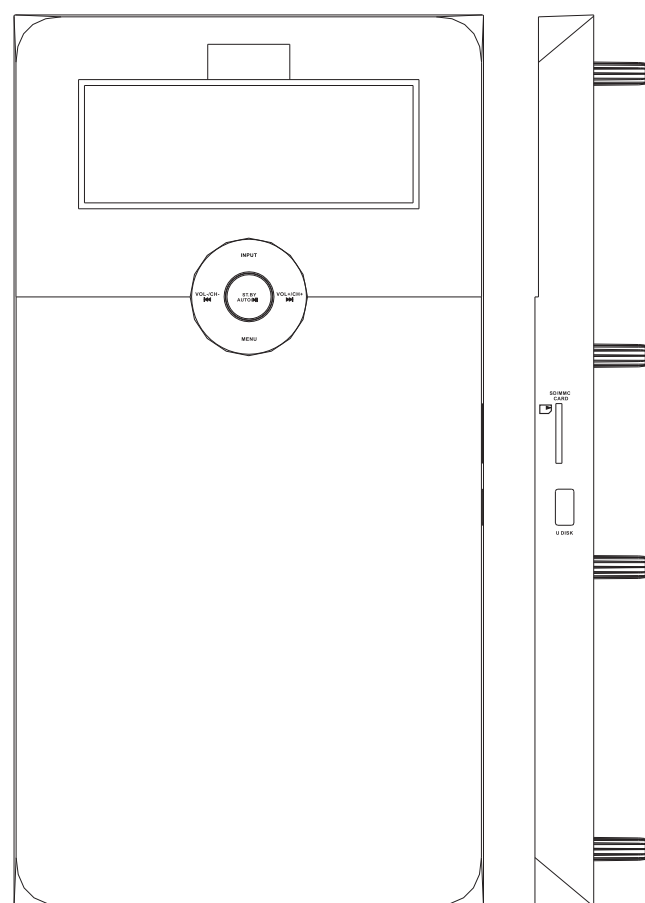

NO. 2

Frontblende-Beschreibung

ST by..... ST. BY-Funktionstaste.

AUTO />|<. Automatische FM-Radiosuche im FM-Modus durch Pressing von 3 Sekunden Wiedergabe / Pause im USB / SD-Modus

INPUT Eingangsfunktionstaste, umschalten zwischen AUX/USB/SD/FM-Modus; Standby-Funktion durch 3 Sekunden langes Drücken im AUX/USB/SD/FM-Modus.

MENU Menüfunktionstaste.

VOL -<|>.. "Previous" ist die Funktion "Volume -", wenn Sie weiter drücken es länger als 3 Sekunden. Vorheriges Lied, wenn USB/SD-Eingang; Vorheriger Kanal mit FM-Eingang.


VOL +>|<.. "Next" ist die Funktion "Lautstärke +", wenn Sie gedrückt halten es länger als 3 Sekunden. Nächster Song bei USB / SD-Eingang; Nächster Kanal mit UKW-Eingang.

U DISK USB-Festplattensteckplatz

SD / MMC-Kartensteckplatz .SD / MMC-Kartensteckplatz

NO. 3

Beschreibung der Fernbedienung:

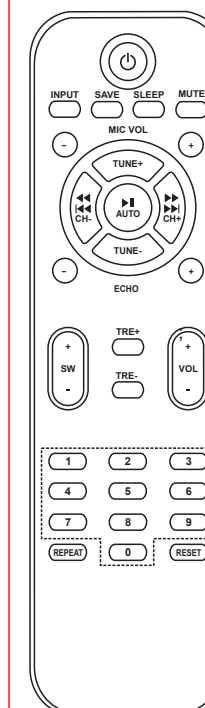

- ⏻ Netzschalter, Ein- oder Ausschalten für Standby
- EINGABE Funktionsauswahl
- SPEICHERN ... FM-Kanal speichern
- SLEEP Stellen Sie die Schlafzeit ein.
- MUTE Stummschaltung
- MIC - / + MIC-Lautstärke zum Erhöhen / Verringern
- TUNE - / + Vorheriger / Nächster Kanal drücken, um zu suchen
- >|< spielen und pausieren
- AUTO Drücken Sie für FM-Sendersuchlauf weiter
- << Vorheriger Titel bei USB / SD-Eingang
- <<< Zurückschalten
- CH - Vorheriger gespeicherter Kanal im FM-Modus
- >> Nächster Titel bei USB / SD-Eingang
- >>> Schneller Vorlauf
- CH + Nächster gespeicherter Kanal im FM-Modus
- ECHO - / + ECHO-Steuerung
- SW -/+. Turn up or turn down the bass volume
- TRE-/+..... Turn up or turn down the treble volume
- VOL -/+. Turn up or turn down the master volume
- REPEAT It will repeat playing selected track if pressing once.
- It will repeat playing all the tracks if pressing twice.
- RESET.....Reset to the default setting

Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, liegt dies daran, dass die Batterie der Fernbedienung verbraucht ist. Vielen Dank.

NO. 4