



## Anschlussfeld der Rückwand

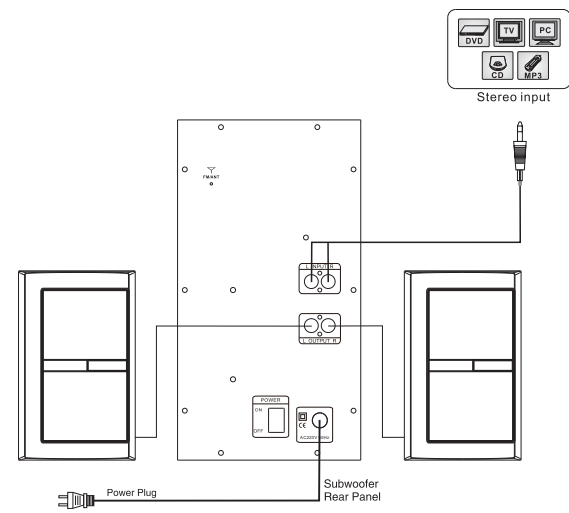

CONNECT THE POWER CABLE TO THE MAINS

TURN ON THE POWER SWITCH

[www.elements-de.com](http://www.elements-de.com)



# KB ELEMENTS

## Multimedia Speaker

2.1 Multimedia Speaker

Model: ES24


BENUTZERHANDBUCH



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden

[www.elements-de.com](http://www.elements-de.com)


## Beschreibung der Fernbedienung

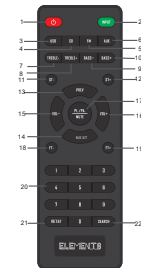

1. STANDBY: Drücken Sie diese Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten
2. INPUT: Drücken Sie diese Taste, um Eingang (AUX / F.M. / BT / USB / SD) auszuwählen.
3. USB: USB-Audiowiedergabe.
4. SD: SD Audio Play.
5. FM: FM-Sender abspielen.
6. AUX IN: AUX Audioeingang.
7. TREBLE (-): Zum Verringern der Höhen des Klangs.
8. TREBLE (+): Zum Erhöhen der Höhen des Sounds.
9. BASS (-): Zum Verringern der Bässe im Sound
10. BASS (+): Um den Bass im Sound zu erhöhen
11. ST (-): Um zum vorherigen UKW-Sender zu gelangen.
12. ST (+): Um zum nächsten UKW-Sender zu gelangen.
13. PREV: Im USB / SD-Modus - Zur Wiedergabe des vorherigen Songs. Im UKW-Modus - Zum vorherigen Radiosender wechseln.
14. NEXT: Im USB / SD-Modus - Zum Abspielen des nächsten Songs. Im UKW-Modus - Zum nächsten Radiosender wechseln.
15. VOL (-) Zum Verringern der Hauptlautstärke.
16. VOL (+) Zum Erhöhen der Hauptlautstärke.
17. PL / PA / MUTE: Funktion der Wiedergabe / Pause-Funktion oder Stummschaltung des Tons.
18. FT (-): Das FM-Tuning nimmt mit jedem Drücken um 0,1 MHz ab.
19. FT (+): FM-Tuning erhöht sich mit jedem Drücken um 0,1 MHz.
20. 0 - 9: Auswahl der Songnummer im USB / SD-Modus.
21. WIEDERHOLUNGSFUNKTION  
ONE: Aktuelles Lied wiederholen.  
ALL: Alle Songs wiederholen.  
SHUF: Mischen Sie die Songs und spielen Sie sie immer wieder ab.  
OFF: Spielen Sie jeden Song einmal und verwenden Sie dessen Reihenfolge.
22. SEARCH: Nur FM-Sendersuchlauf.

- 1 -

## Verwendung Tasten

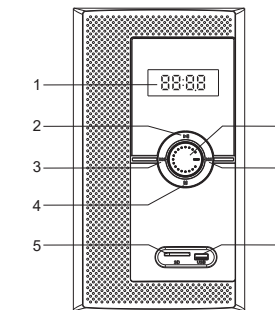

- (1) LED-Anzeige
- (2) Wiedergabe / Pause
- (3) Letzter Musik / FM-Scan
- (4) MODUS
- (5) SD-Kartensteckplatz
- (6) Lautstärke- / Moduseinstellung
- (7) Nächster Musik- / FM-Scan
- (8) USB-Eingang

- 2 -