

K B ELEMENTS

SMART TV USER'S MANUAL



Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf

INHALTSVERZEICHNIS

Sicherheitshinweise	01
Antennenanschluss	02
Beschreibung der Haupteinheit	03
Installieren der Batterien	04
Fernbedienung	05
Boot-Assistent	06-08
Hauptmenü	09-10
Einstellungen	10-12
Dateimanager	13-14
Fehlerbehebung	15

SICHERHEITSHINWEISE

- Stellen Sie den Fernseher in einem Raum auf, in dem kein direktes Licht auf den Bildschirm trifft, die Reflexion auf dem Bildschirm kann zu Überanstrengung der Augen führen. Eine weiche und indirekte Beleuchtung wird empfohlen zum bequemen Betrachten.
- Lassen Sie ausreichend Platz zwischen dem Fernseher und der Wand, um eine Belüftung zu ermöglichen.
- Vermeiden Sie übermäßig warme Orte, um mögliche Schäden am Schrank oder zu vermeiden Defekt eines Bauteils.
- Dieses Fernsehgerät wird mit einer Netzspannung von 100-240 V betrieben.
- Installieren Sie das Fernsehgerät nicht an einem Ort in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern und direktes Sonnenlicht.
- Decken Sie die Lüftungsöffnungen nicht ab.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Blockieren oder verdecken Sie nicht die Belüftungsöffnungen am Fernseher. Wenn Sie eine Wandhalterung haben, überprüfen Sie bitte, ob diese stabil ist.



Entfernen Sie nicht die hintere Abdeckung.



Stecken Sie den Fernseher aus, bevor Sie ihn reinigen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Flüssigkeiten um das Gerät zu reinigen. Reinigen Sie das Fernsehgerät nur mit einem weichen und trockenen Tuch.



Verwenden Sie bei der Fehlersuche keine anderen Ersatzteile als die vom Verkäufer vorgeschlagen sind.



Trennen Sie das Fernsehgerät während eines Gewitters oder wenn es nicht verwendet wird Für eine lange Zeit.




Von Wasser und Flüssigkeiten fernhalten.

ANTENNENANSCHLUSS

Optimaler Empfang oder Farbe erfordert ein gutes Signal und bedeutet dies im Allgemeinen, es muss eine Außenantenne verwendet werden.

Die genaue Art und Position der Antenne hängt von Ihrem jeweiligen Gebiet ab.

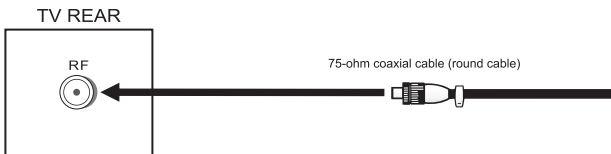

HINWEIS:

Es wird empfohlen, das 75-Ohm-Koaxialkabel zu verwenden, um Störungen und Rauschen zu beseitigen, das aufgrund von Funkwellenmuscheln auftreten kann.

- Das Antennenkabel sollte nicht mit dem Netzkabel gebündelt werden

NETZANSCHLUSS

Stecken Sie den Netzstecker in eine gut erreichbare Steckdose.

HINWEIS:

- Dieses Produkt darf nur mit der angegebenen Stromquelle auf dem Kennzeichnungsschild betrieben werden
- Ziehen Sie das Netzkabel immer aus der Steckdose, wenn Sie nicht beabsichtigen, es für längere Zeit zu verwenden.

BESCHREIBUNG DER HAUPT EINHEIT

Control Panel Button Functions

INPUT: Drücken, um die Eingangsquelle auszuwählen

MENU: Drücken Sie diese Taste, um das Hauptmenü auf dem Bildschirm anzuzeigen

- VOLUME+: Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

- CHANNEL +: Drücken Sie diese Taste, um die Kanäle zu durchsuchen. Um Kanäle schnell zu scannen,

Halten Sie eine der +/- Tasten gedrückt.

STANDBY: LED im Standby-Modus einschalten oder umgekehrt.

Einschalten des Fernsehers

Schließen Sie das Fernsehgerät an eine Eingangsspannung an: 100–240 V

Wechselstromstecker mit einer Frequenz von 50/60 Hz

Schließen Sie das Netzkabel des Adapters an die Wandsteckdose an.

Nachdem das Fernsehgerät angeschlossen ist, leuchtet die Betriebsanzeige rot.

Verwenden Sie dann die Standby-Taste auf der Fernbedienung, um sie einzuschalten.

Wenn die Standby-Taste gedrückt wird, wechselt die Betriebsanzeige zu Blau und es dauert einige Sekunden, bevor das Bild erscheint.


Zum Ausschalten des Fernsehgeräts

Drücken Sie die Standby-Taste, um das Fernsehgerät in den Standby-Modus zu versetzen, und trennen Sie es dann den Netzstecker aus der Steckdose

Vorsichtsmaßnahmen beim Anschluss an andere Geräte

Wenn Sie ein externes Gerät mit diesem Fernseher verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des externen Geräts, bevor Sie es an Ihr Fernsehgerät anschließen.

TV Terminal connections




- 1 RJ45: Ethernet-Verbindung
- 2 HDTV: Digitaler Signaleingang vom HDMI-Videoanschluss.
- 3 CVBS In: Schließen Sie die Video-Ausgangsbuchse an
- 4 COAX: Digitale Audioübertragung
- 5 DVB-S2: Anschluss für Satellitenempfänger
- 6 DVB-T2: Terrestrische Verbindung
- 7 USB input: Schließen Sie externe USB-Geräte an
- 8 Component In: Schließen Sie die YPbPr-Ausgangsbuchse an. (Verwendet in HDTV-QUELLE)
- 9 Headphone Out: Schließen Sie externes Audio an

INSTALLATION DER BATTERIEN

Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, ersetzen Sie bitte die Batterien und versuchen Sie es erneut.

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung, indem Sie darauf drücken und sie nach unten schieben.
2. Legen Sie die beiden 1,5-V-Batterien (Größe AAA) ein und achten Sie dabei auf die Polarität (+ oder -) der Batterien mit den Polaritätsmarkierungen in der Fernbedienung übereinstimmt.
- Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an, indem Sie sie hineinschieben, bis Sie ein Klickgeräusch hören.

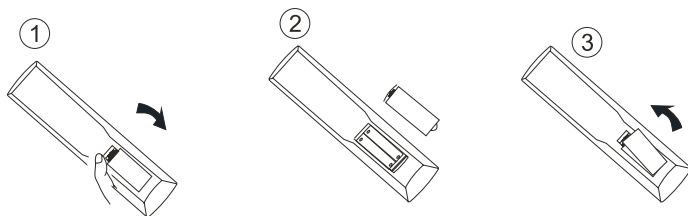

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung von Batterien

Verwenden Sie alte und neue Batterien nicht zusammen.

- Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen (z. B. Mangan und Alkaline Batterien) zusammen.

- Beachten Sie, dass es aufladbare und nicht aufladbare Batterien gibt.

Versuchen Sie nicht, Nicht-Chargeable-Werte aufzuladen.

- Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden möchten.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung der Fernbedienung

Vermeiden Sie physische Erschütterungen der Fernbedienung.

Halten Sie die Fernbedienung trocken. Eine Benetzung kann zu Fehlfunktionen führen.


FERNBEDIENUNG




1. STANDBY (⏻): Standby ein- und ausschalten.
2. P.MODE: Wählen Sie den Bildmodus.
3. S.MODE: Wählen Sie den Tonmodus.
4. ASPECT: Wählen Sie die Bildschirmgröße aus.
5. PC: Drücken Sie diese Taste, um das Bild in PC-Modus anzuzeigen automatisch anpassen.
6. SLEEP: Drücken Sie , um die Einschlafzeit einzustellen.
7. AV: Drücken Sie diese Taste, um direkt zur AV-Signalquelle zu wechseln.
8. TV: Drücken Sie diese Taste, um direkt zur TV-Signalquelle zu wechseln.
9. AUDIO: Schaltet den Audiokanal um, wenn DVD oder Multimedia-Wiedergabe.
10. (HDMI): Tastenkombination für HDMI-TV-Kanäle.
11. 0-9: Drücken Sie die Tasten, um einen Kanal auszuwählen.
12. FAV.LIST: Zeigen Sie die Liste der bevorzugten Kanäle an.
13. (↶): Zurück zum vorherigen Kanal.
14. SOURCE: Wählen Sie die Signalquelle aus.
15. DISPLAY: Anzeigen der Informationen zum aktuellen Video und Audio (Teletext)
16. ▲ ▼ ◀ ▶ key: Die Menüpunktswahl.
17. OK: Bestätigen oder eingeben
18. MENU: Menü aufrufen oder verlassen.
19. EXIT: Menü oder Bedienung verlassen.
20. CH ▲: Wählen Sie den Kanal vorwärts.
21. CH ▼: Wählen Sie den Kanal rückwärts aus.
22. VOL + : Die Lautstärke erhöhen.
23. VOL - : Verringern Sie die Lautstärke.
24. HOME : Zugriff auf die Hauptoberfläche von Android
25. Mouse: Mauszeiger
26. EPG: drücken, um das Menü des elektronischen Programmführers anzuzeigen
27. REC (●): Aufnahmefunktionen für (DTV) digitale Fernsehsender (Bitte beachten Sie: Für die Aufnahme ist ein USB-Gerät erforderlich).
28. REC MENU : Greifen Sie im DTV-Modus auf das Aufnahmemenü zu.
29. T.shift : Diese Funktion wird nicht unterstützt.
30. SETTINGS : Schlüssel einstellen.
(This key only works with Smart TV).
31. TEXT: Text ein-/ausblenden.
- ⏸ Spielpause.
32. GRÖSSE: Ändern Sie die Textgröße im TEXT-Modus.
■ Stoppen Sie die Wiedergabe.
33. HOLD: um den Text zu halten.
- ⏮ Drücken Sie diese Taste, um ein Programm im Schnellrücklaufmodus abzuspielen
Spielen Sie das Programm im Schnellrücklaufmodus ab.
34. INDEX: um den Index des Textes anzuzeigen.
- ⏭ Drücken Sie diese Taste, um ein Programm im schnellen Vorlauf abzuspielen.
35. REVEAL : Verborgenen Text ein- oder ausblenden.
- ⏪ Drücken Sie , um zum vorherigen Kapitel zu gehen.
36. SUBPAGE: um die Unterseite des Textes zu öffnen.
- ⏩ Drücken Sie , um zum nächsten Kapitel zu gehen.
37. TV/RADIO: Schalten Sie den Kanal zwischen TV und Radio um.
38. SUB T: Wählen Sie die Untertitelsprache aus.
39. REPEAT: Wiederholungsmodus.
40. LANG: Zum Anzeigen der Liste der Audiosprachen.
für den aktuellen Kanal im DTV-Modus verfügbar.
41. RED: Greifen Sie auf das rote Element oder die rote Seite zu.
42. GREEN: Greifen Sie auf das grüne Element oder die grüne Seite zu.
43. YELLOW: Greifen Sie auf das gelbe Element oder die gelbe Seite zu.
44. BLUE: Greifen Sie auf das blaue Element oder die Seite zu.

BOOT-ASSISTENT

Schritt 1: Das folgende Länderauswahlmenü wird angezeigt, wenn das System zum ersten Mal eingeschaltet wird.

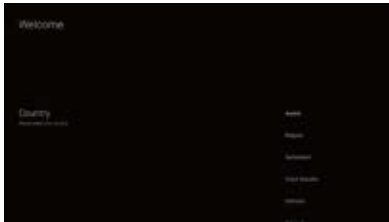

Schritt 2: Rufen Sie das Kennworteinstellungsfenster auf.

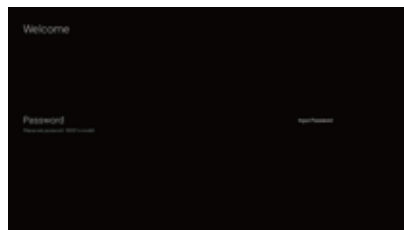

Schritt 3: Geben Sie die Passworteingabebeschnittstelle ein.




Schritt 4: Geben Sie das Bestätigungspasswort-Fenster ein. Der Benutzer muss das Passwort für erneut eingeben Bestätigung.



Schritt 5: Rufen Sie das Menü zur Auswahl des TV-Modus auf.




Schritt 6: Rufen Sie das Suchtyp-Auswahlmenü auf. Drücken Sie nach der Einstellung "OK", um die automatische Suche aufzurufen und drücken Sie "EXIT", um das Assistentenmenü zu verlassen.

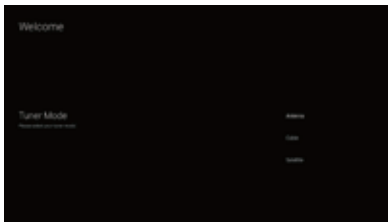

Schritt 7: Rufen Sie die Suchoberfläche auf.



Schritt 8: Der Boot-Assistent wird eingerichtet.

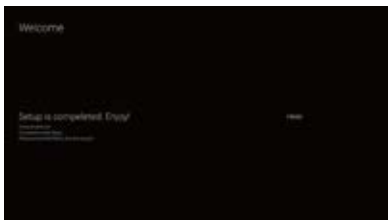


Schritt 9: Rufen Sie die Sidlaimer-Oberfläche auf, klicken Sie auf Akzeptieren, um die TV-Oberfläche aufzurufen.



Wenn der TV-Modus als Zuhause ausgewählt ist, können Sie nach Abschluss des Assistenten die Startseite aufrufen:



Andernfalls wird die Wiedergabeprogrammschnittstelle aufgerufen:

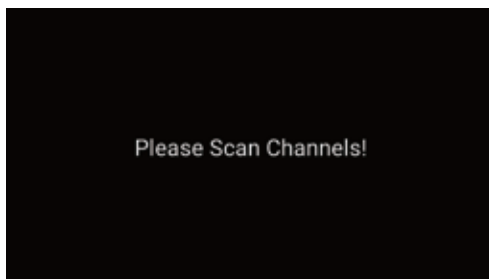

2. HAUPTMENÜ

Drücken Sie die "MENU"-Taste, um das Hauptmenü anzuzeigen. Das Hauptmenü ist in drei Spalten unterteilt, Kanalleiste, Symbolleiste und Aufnahmeleiste.

2.1 KANALLEISTE




Der Programmführer ermöglicht Benutzern das Anzeigen von Programmlisteninformationen, einschließlich des Anzeigens detaillierter Informationen wie Kanalprogramme und Filteroperationen an Programmen. Neue Kanäle, die Benutzern zur Suche nach Kanälen zur Verfügung stehen.

2.2 WERKZEUGLEISTE



Der Bildmodus kann sich auf 3.3 Bildeinstellungen beziehen.

Wenn Sie auf erweiterte Optionen klicken, gelangen Sie zur folgenden Benutzeroberfläche:

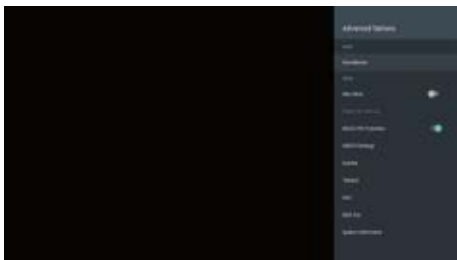

Zu den erweiterten Einstellungen gehören Einstellungen wie Audiospuren und Untertitel.


2.3 AUFZEICHNUNGSLEISTE



Project	Description
Rekordliste	- Durchsuchen und verwalten Sie die Liste der gebrannten Dateien des Benutzers
Geräteinformationen	-Schauen Sie sich die Gerätedetails an
Zeitplanliste	-Zeitplanliste zum Anzeigen, Hinzufügen und Löschen von Benutzern
Zeitversetzter Modus	-Zeitverschiebungsschalter, Benutzer müssen den Zeitverschiebungsmodus aktivieren Timeshift-Funktion nutzen


3.EINSTELLUNG

Klicken Sie auf das Einstellungssymbol auf der Startseite und die Einstellungsseite wird wie unten gezeigt angezeigt:

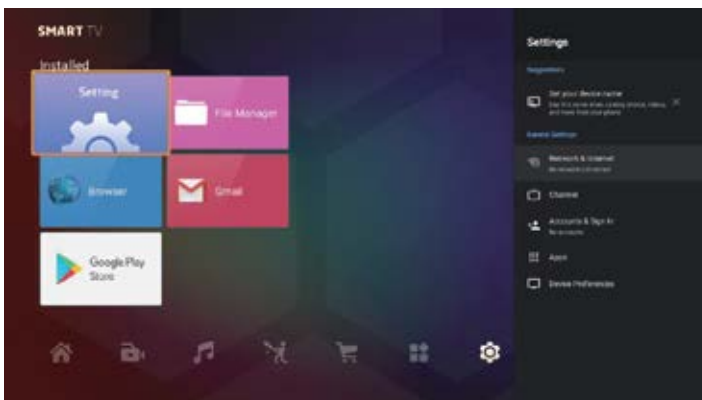

3.3 BILDEINSTELLUNGEN

Einstellung → Geräteeinstellungen → Bild, Sie können die Bildeinstellungen wie unten gezeigt anzeigen:

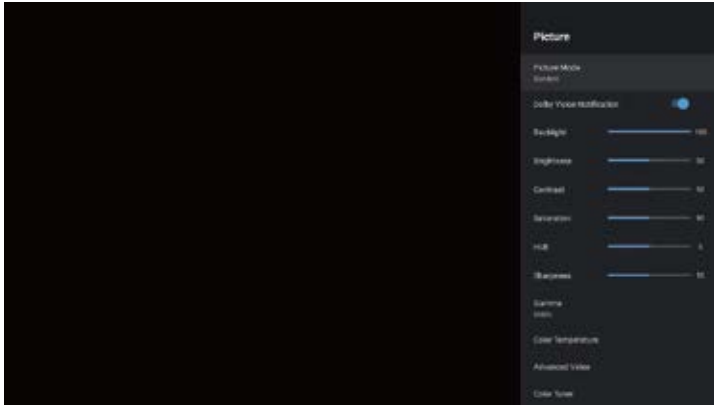


Spezielle Notiz

Der Bildmodus ist auf Benutzer eingestellt. Benutzer können die fünf Werte Kontrast, Helligkeit, Schärfe und Farbton.

3.4 TONEINSTELLUNGEN

Einstellung → Geräteeinstellungen → Ton, Sie können die Toneinstellungen wie unten gezeigt anzeigen:

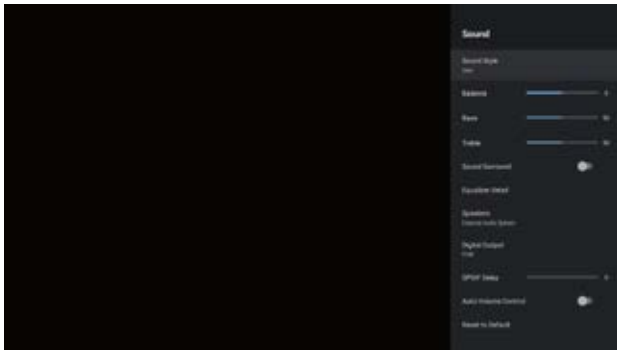

Spezielle Notiz

Der Klangstil ist auf Benutzer eingestellt und der Benutzer kann die drei Werte Balance, Bass und Höhen einstellen.

4. DATEI-MANAGER

Klicken Sie auf das USB-Symbol in der oberen rechten Ecke der Startseite, um die Dateimanagersseite aufzurufen. Wie nachfolgend dargestellt:



Klicken Sie auf den entsprechenden Laufwerksbuchstaben, um den Inhalt der Datei auf dem USB anzuzeigen, und wählen Sie die Datei aus zum Ansehen oder Abspielen wie unten gezeigt:



Klicken Sie auf das Bild, um die Bildwiedergabeschnittstelle wie unten gezeigt aufzurufen, drücken Sie die linke und rechte Taste, um Bewegungen des Cursors zu steuern, und führen Sie verschiedene Operationen gemäß den Eingabeaufforderungen aus. Die Funktionen der Symbole auf der rechten Seite der Benutzeroberfläche von oben nach unten: Bildinformationen, Verkleinern, Vergrößern, Wiedergabeliste.




MUSIK

Klicken Sie auf die Musikdatei, um die Musikwiedergabe-Oberfläche wie unten gezeigt aufzurufen. Drücken Sie die linke und rechte Taste, um den Cursor zu bewegen und verschiedene Operationen gemäß den Eingabeaufforderungen auszuführen.



FILM

Klicken Sie auf die Videodatei, um die Musikwiedergabe-Oberfläche wie unten gezeigt aufzurufen. Drücken Sie die linke und rechte Taste, um den Cursor zu bewegen und verschiedene Operationen gemäß den Eingabeaufforderungen auszuführen.

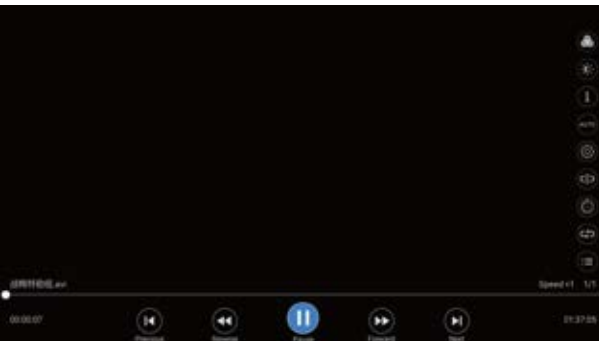

FEHLERBEHEBUNG

Kein Bild und kein Ton

- Prüfen Sie, ob das Produkt eingeschaltet ist.
- Versuchen Sie es mit einem anderen Kanal. Das Problem kann mit der Sendung zusammenhängen.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung und/oder den Standort Ihrer Antenne.

Kein Ton

- Die Lautstärke ist zu niedrig: Stummgeschaltet oder ausgeschaltet.
- Falsches Soundsystem.
- Drücken Sie die Lautstärketaste, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie die Mute-Taste, um den Mute-Modus aufzuheben.
- Ändern Sie das Soundsystem im Menü.

Ton und Geräusche


- Das Kabel ist beschädigt.
- Falsche Kanalvoreinstellung.
- Falsche Antennenpositionierung.
- Überprüfen Sie, ob die Verbindung des Antennenkabels und anderer Kabel korrekt ist.
- Kanäle zurücksetzen oder Kanal feinabstimmen.
- Stellen Sie die Ausrichtung der Antenne ein.

Keine oder schlechte Farbe oder schlechtes Bild

- Passen Sie die Farbe in der Menüoption an.
- Versuchen Sie es mit einem anderen Kanal. Das Problem kann bei der Übertragung liegen.
- Sind die Videokabel richtig installiert?
- Aktivieren Sie eine beliebige Funktion, um die Helligkeit des Bildes wiederherzustellen.

Die Fernbedienung funktioniert nicht

- Prüfen Sie, ob sich zwischen dem Fernsehgerät und der Fernbedienung kein Gegenstand befindet, der ein Hindernis darstellt.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Fernbedienung direkt auf das Fernsehgerät richten.
- Achten Sie darauf, dass die Batterien mit der richtigen Polarität eingelegt werden (+ an +, - an -).
- Stellen Sie sicher, dass der richtige Fernbedienungsmodus eingestellt ist: TV, Videorekorder usw.
- Setzen Sie neue Batterien ein

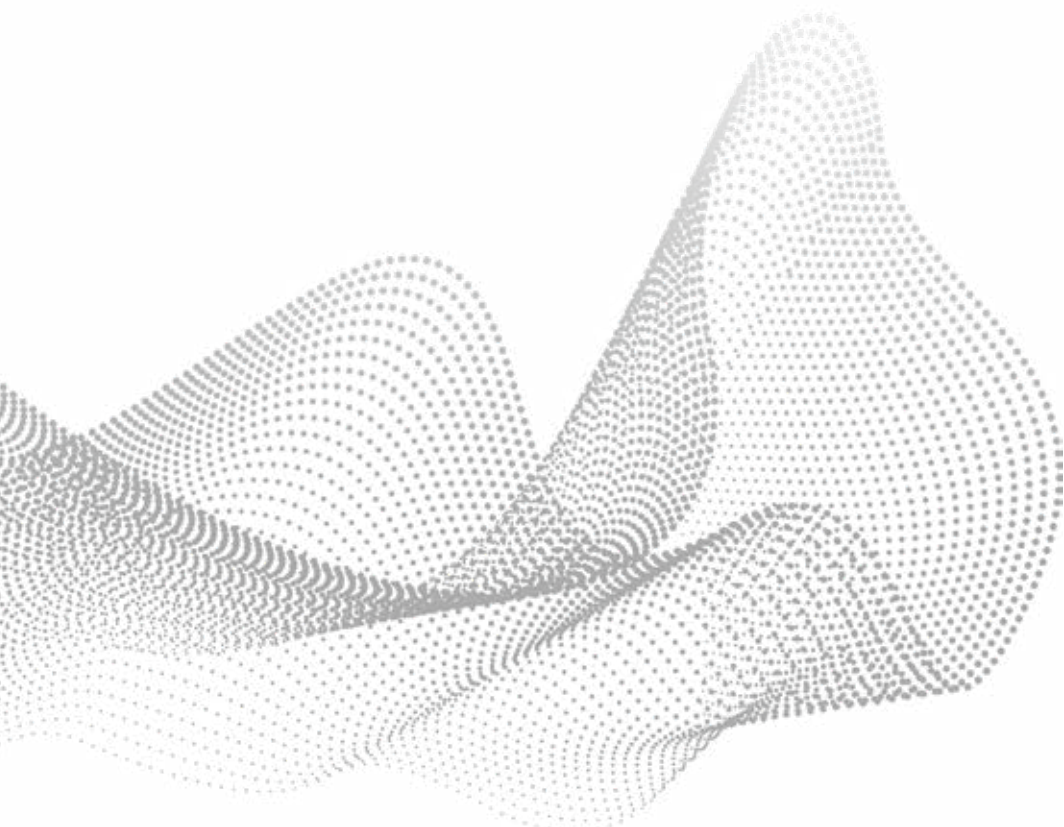

Wenn Sie auf Schwierigkeiten gestoßen sind, besuchen Sie bitte:
www.kbelements.de