

# **K B** ELEMENTS

**PREMIUM-DUNSTABZUGSHAUBE**

**ELK154C60 - ELK154C90**

**BENUTZERHANDBUCH**

## Wichtige Informationen



Umwelt  
Recycling

Bitte recyceln Sie die Verpackung verantwortungsbewusst, um die Umwelt zu schützen. Alte Dunstabzugshauben enthalten wiederverwendbare Materialien; durch das richtige Recycling tragen Sie zum Umweltschutz bei.



Sicherheitsvorkehrungen

Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit Plastikfolien und Pappkartons spielen, um Erstickengefahr zu vermeiden.



Entsorgung

Stellen Sie sicher, dass Sie den Strom abschalten, bevor Sie die Dunstabzugshaube abnehmen.

## Technische Daten


Lampe Leistung	2W
Motorleistung	Motor power: 200W Doppelter Kupfer motor
Lärmpegel	<58dB
Air flow	650 m <sup>3</sup> / hr
Luftauslass	Φ160
Nennspannung	220~240V
Nennfrequenz	50/60Hz
Gehäuse Abmessungen	90 x 36 x 51cm 60 x 36 x 51cm

## Liste des Zubehörs

	Accessory Name
1	Benutzerhandbuch
2	Rauchrohr
3	Montagezubehör
4	kohlefilter
5	Aluminium-Filter


## Installationshinweis

Für einen sicheren und effizienten Betrieb empfehlen wir, die Flachschirmhaube in einem Abstand von mindestens 60 cm bis 70 cm über einem elektrischen Induktionskochfeld oder einem Gaskochfeld zu installieren.

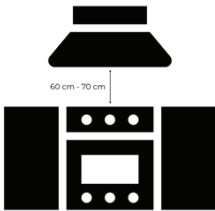


## Montageanleitung


- Bohrung von 3 Löchern mit 8 mm Durchmesser zur Befestigung der Halterung. Schrauben Sie die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand fest und ziehen Sie diese sorgfältig an.

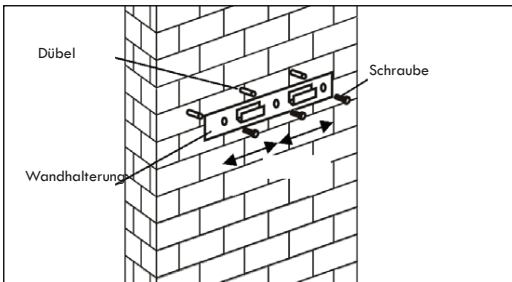

- Heben Sie die Dunstabzugshaube an und hängen Sie sie am Haken der Wandhalterung ein.

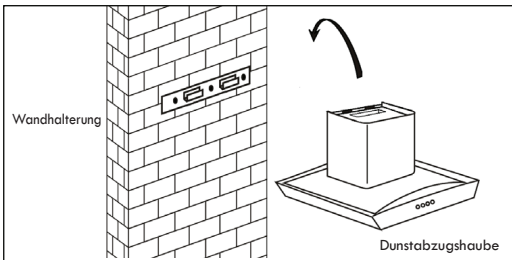


- Befestigen Sie das Rückschlagventil am Luftauslass der Dunstabzugshaube. Anschließend verbinden Sie das Abluftrohr mit dem Rückschlagventil, wie unten dargestellt.

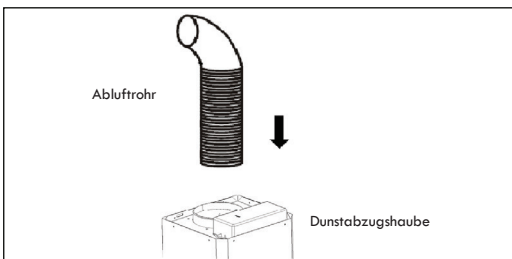

**PS: Dieser Schritt gilt nur für den Abluftbetrieb. Wenn Sie Umluft verwenden möchten, ignorieren Sie bitte diesen Schritt.**

## Auswechseln des Kohlefilters

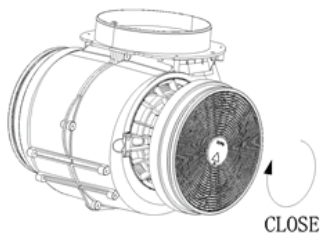


1. Stecken Sie den Aktivkohlefilter in das Gerät und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang auf der anderen Seite.
2. Stellen Sie sicher, dass der Filter sicher verriegelt ist.

### Hinweis:

Der Aktivkohlefilter befindet sich auf der Rückseite des Filters und sollte mindestens einmal im Jahr oder je nach Bedarf gewechselt werden. Der Wechselintervall hängt von der Betriebsdauer ab.

**Achtung: Der Aktivkohlefilter darf nicht gewaschen oder wiederverwendet werden. Er muss spätestens nach 120 Betriebsstunden ausgetauscht werden. Der Kohlefilter darf keiner Hitze ausgesetzt werden.**

## Bedienung

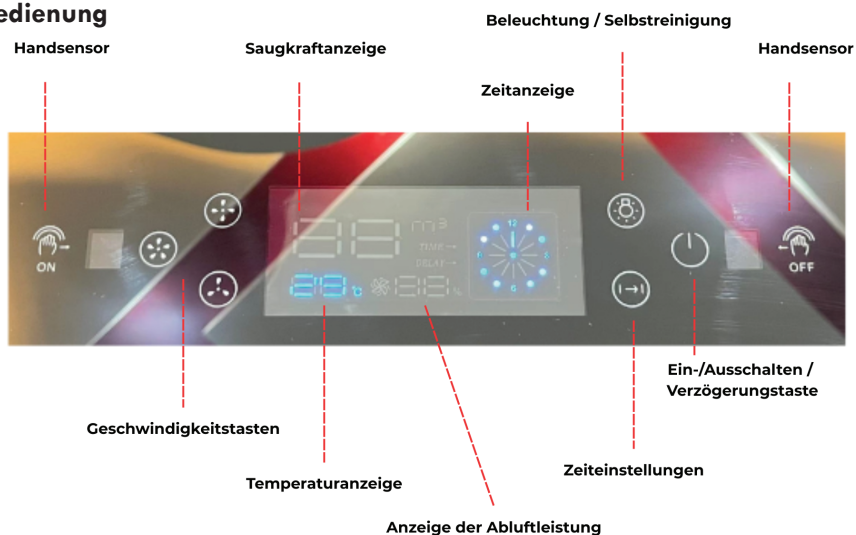

**PS: Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Selbstreinigungsfunktion zu aktivieren.**

**PS: Bei aktivierter Abschaltverzögerung schaltet sich die Dunstabzugshaube nach einer Minute automatisch aus. Dies hilft, verbleibende Gerüche effektiv aus der Küche zu entfernen.**

**Selbstreinigung Funktionsprinzip:** Nach dem Start heizt sich die Dunstabzugshaube auf und schmilzt das Fett innerhalb von 10 Minuten. Anschließend beginnt die Lufttrocknungsphase für 60 Sekunden, um verbleibende Feuchtigkeit zu entfernen.

### Gestensteuerung Funktion

Um die Lüftergeschwindigkeit zu ändern, schwenken Sie einfach Ihre Hand nach links oder rechts in der Nähe des Bedienfelds. Die Geschwindigkeit wird entsprechend angepasst.

# WARTUNG

- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Tragen Sie Schutzhandschuhe, um Schnittverletzungen während der Reinigung zu vermeiden.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in elektrische Bauteile.
- Verwenden Sie nur neutrale Reinigungsmittel, um die Schutzschicht der Haube nicht zu beschädigen.
- Die Nichtbeachtung dieser Reinigungsrichtlinien kann ein Brandrisiko darstellen.

## 1- Regelmäßige Reinigung

Verwenden Sie ein weiches Tuch, das mit handwarmem, mild seifigem Wasser oder Haushaltsreiniger befeuchtet ist. Verwenden Sie niemals Metallschwämme, chemische Reinigungsmittel, scheuernde Materialien oder eine harte Bürste zur Reinigung des Geräts.

## 2- Monatliche Reinigung des Fettfilters

**WICHTIG: Reinigen Sie den Filter jeden Monat, um das Brandrisiko zu verhindern.**

Der Filter sammelt Fett, Rauch und Staub... Daher wirkt sich der Filter direkt auf die Effizienz der Dunstabzugshaube aus. Wenn er nicht gereinigt wird, setzt sich das Fett (potenziell entzündlich) im Filter ab. Reinigen Sie ihn mit Haushaltsreiniger.

## 3- Jährliche Reinigung des Aktivkohlefilters

Gilt ausschließlich für Geräte, die als Umluftgerät installiert sind (nicht nach außen belüftet). Dieser Filter fängt Gerüche ein und muss mindestens einmal im Jahr ersetzt werden, je nach Häufigkeit der Nutzung der Dunstabzugshaube.

# Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Licht funktioniert, aber der Lüfter läuft nicht	Der Lüfterflügel ist blockiert.	Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie die Reparatur ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.
	Der Motor ist defekt.	
Sowohl Licht als auch Lüfter funktionieren nicht.	Glühbirne durchgebrannt.	Ersetzen Sie die Glühbirne durch eine mit der richtigen Leistung.
	Netzkabel locker.	Stecken Sie das Gerät wieder in die Stromversorgung ein.
Starke Vibrationen des Geräts.	Der Lüfterflügel ist beschädigt.	Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie die Reparatur ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.
	Der Lüftermotor ist nicht fest genug montiert.	Nehmen Sie das Gerät ab und überprüfen Sie, ob die Halterung richtig positioniert ist.
	Das Gerät ist nicht richtig an der Halterung aufgehängt.	Nehmen Sie das Gerät ab und überprüfen Sie, ob die Halterung richtig positioniert ist.
Schlechte Saugleistung	Zu große Entfernung zwischen dem Gerät und der Kochfläche	Stellen Sie den Abstand auf 65-75 cm ein.

**WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR KORREKTEN ENTSORGUNG DES PRODUKTS GEMÄSS DER EU-RICHTLINIE 2012/19/EU**

Am Ende seiner Lebensdauer darf das Produkt nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Es muss zu einer speziellen lokalen Sammelstelle für Elektroschrott oder zu einem Händler, der diesen Service anbietet, gebracht werden. Die getrennte Entsorgung von Haushaltsgeräten vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit, die durch unsachgemäße Entsorgung entstehen können, und ermöglicht die Rückgewinnung der Bestandteile, um erhebliche Einsparungen an Energie und Ressourcen zu erzielen. Zur Erinnerung an die Notwendigkeit der getrennten Entsorgung von Haushaltsgeräten ist das Produkt mit einem durchgestrichenen Abfallbehälter mit Rädern gekennzeichnet.



**Um mehr über dieses Produkt zu erfahren, besuchen Sie bitte unseren YouTube-Kanal**





[www.kbelements.de](http://www.kbelements.de)