

WonderChef

MULTIFUNKTIONS-KÜCHENMASCHINE


ELK305FP

BEDIENUNGSANLEITUNG



Motorgehäuse Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es für spätere Verwendung auf.

FUNKTIONSBEREICH

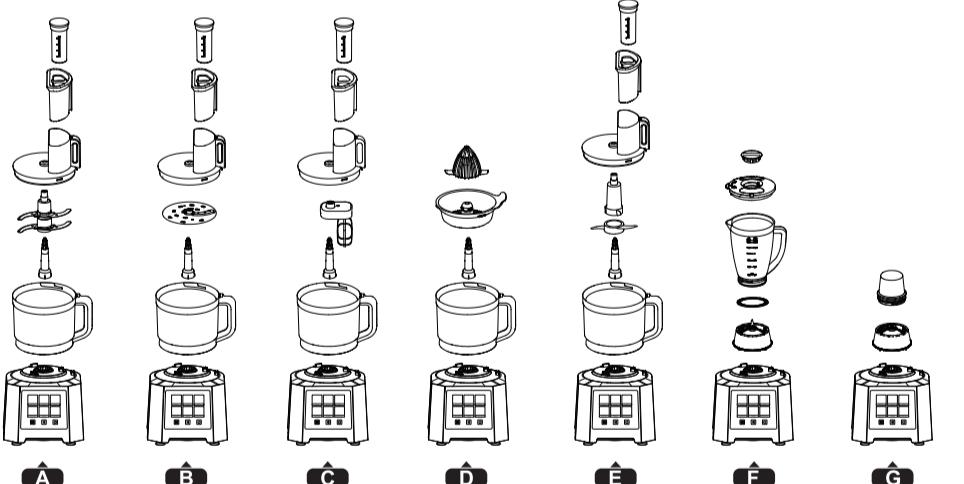

NO.	BILD	FUNKTION	FUNKTIONSBEREICH
A		Hackmesser	Hacken von Fleisch / Schneiden von Gemüse
B		Raspel- und Julienescheibe / Grobe Schneide- und Reibscheibe	Schneiden, Raspeln oder Hobeln von Lebensmitteln und Gemüse wie Karotten, Käse, Gurken usw.
C		Schneebesen	Schlagen von Sahne, Aufschlagen von Eiweiß sowie Mischen von Biskuit-Teig und Fertigmischungen
D		Zitruspresse	Auspressen von Zitrusfrüchten, z.B. Orangen
E		Teigmesser	Kneten von Teig
F		Mixer	Mixen oder Pürieren von Obst, Gemüse oder flüssigen Lebensmitteln
G		Mahlwerk	Mahlen von Kaffee, Sojabohnen, trockenen Samen und Gewürzen


WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor der Verwendung.
 1. Stellen Sie sicher, dass die Spannung Ihrer Steckdose mit der des Geräts übereinstimmt "220-240V".
 2. Platzieren Sie den Food Processor auf einer ebenen und stabilen Fläche oder einem Tisch.
 3. Touchen Sie das Gerät oder das Kabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
 4. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder ein anderes Teil beschädigt ist, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu reduzieren. Wenden Sie sich bei einem Defekt an die nächstgelegene KB ELEMENTS Verkaufsstelle.
 5. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel und achten Sie darauf, dass es nicht über Tischkanten hängt oder heiße Oberflächen berührt, um Schäden zu verhindern.
 6. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von Geräten, die Hitze erzeugen, wie z. B. Öfen, Heizgeräte, Kühlschränke oder Herdplatten.
 7. Verwenden Sie nur Zubehörteile, die von KB ELEMENTS empfohlen werden.
 8. Ziehen Sie den Stecker des 2-in-1-Blenders immer aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist oder vor der Reinigung. Lagern Sie es stets an einem trockenen Ort.
 9. Verwenden Sie niemals Ihre Finger oder andere Gegenstände (z. B. Messer oder Löffel), um Lebensmittel in das Gerät zu drücken. Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Stopfer.
 10. Öffnen Sie während des Betriebs niemals den Deckel und führen Sie keine Hände oder Gegenstände in den Behälter ein. Warten Sie immer, bis das Gerät vollständig zum Stillstand gekommen ist.
 11. Die Schneidklingen sind sehr scharf. Seien Sie beim Zusammenbauen, Auseinandernehmen und Reinigen besonders vorsichtig, um Verletzungen zu verhindern.
 12. Bereiten Sie das Gerät niemals leer oder mit zu vielen Zutaten. Vermeiden Sie eine zu lange Dauerbenutzung. Achten Sie stets darauf, dass die Sicherheitsverriegelung korrekt eingerastet ist, bevor Sie das Gerät einschalten.
 Hinweis: Das Gerät funktioniert nur, wenn die Sicherheitsverriegelung richtig eingerastet ist.
 13. Dieses Gerät verfügt über einen automatischen Überhitzungsschutz. Wenn der Motor aufgrund unsachgemäßer Nutzung oder Überlastung stoppt, ziehen Sie den Stecker und lassen Sie das Gerät mindestens 15 Minuten abkühlen, bevor Sie es erneut einschalten.
 Wenn das Gerät danach immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Servicenzentrum.
 14. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Haushalt bestimmt. Eine gewerbliche Nutzung ist nicht zulässig. Ebenso ist der Einsatz im Außenbereich nicht vorgesehen.
 15. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
 16. Das Gerät darf nicht länger als 2 Minuten am Stück betrieben werden. Lassen Sie es zwischen den Anwendungen abkühlen.
 17. Reinigen Sie das Gerät sofort nach der Benutzung, um das Antröcknen von Speiseresten und das Risiko von Bakterienbildung zu verhindern.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: AC 220-240V ~ 50/60Hz
 Leistung: 1000W
 1,5-Liter-Glas-Mixbehälter
 3-Liter-Verarbeitungsschüssel
 50 g Glas-Trockenmühle

PRODUKTÜBERSICHT

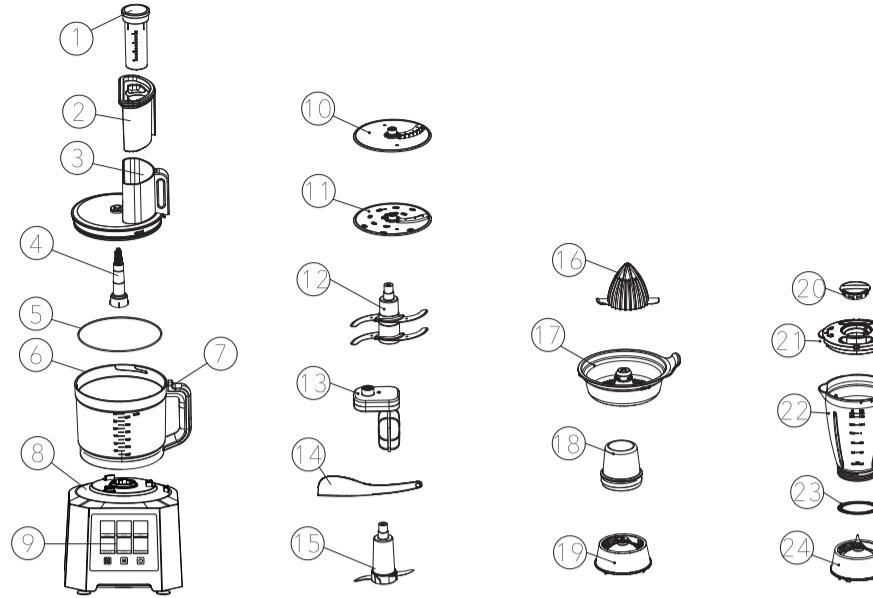

1. Kleiner Stopfer
 2. Großer Stopfer
 3. Schüsseldecke
 4. Antriebswelle
 5. O-Ring-Dichtung
 6. Küchenprozessor-Schüssel
 7. Verriegelungsschlitz
 8. Hauptgehäuse
 9. Digitales Bedienfeld
 10. Raspel- und Julienescheibe
 11. Grobe Schneide- und Reibscheibe
 12. Hackmesser
 13. Schneebesenaufsat mit Doppelschlägern
 14. Spatel
 15. Teigmesser
 16. Zitruspresse-Kegel
 17. Zitruspresse-Auffangbehälter
 18. Mahlwerksbehälter
 19. Mahlwerk-Schneidboden
 20. Verschlusskappe
 21. Mixerdeckel
 22. Mixbehälter
 23. Mixer-Dichtring
 24. Mixer-Schneidboden


ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG DES TOUCH-BEDIENFELDS

1. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Bedienfeld zu aktivieren.
 2. Verwenden Sie das Funktionsmenü, um die gewünschte Funktion auszuwählen.
 3. Drücken Sie nach der Auswahl der gewünschten Funktion die Start-/Pause-Taste, um den Verarbeitungsvorgang zu starten.
 4. Um den Betrieb zu stoppen, drücken Sie erneut die Ein-/Aus-Taste.



VORBEREITUNG FÜR DEN GEBRAUCH

1. Überprüfen Sie nach dem Auspacken sorgfältig, ob alle Teile und Zubehörteile vollständig und unbeschädigt sind.
 2. Waschen und trocknen Sie alle Teile gründlich, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen (siehe Abb. 1).
 Reinigen Sie das Motorgehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch. Tauchen Sie es nicht in Wasser.
 3. Üben Sie das Zusammen- und Auseinanderbauen des Geräts einige Male, um eine korrekte Verwendung und sicheres Handling sicherzustellen.
 4. Waschen Sie Obst und Gemüse.

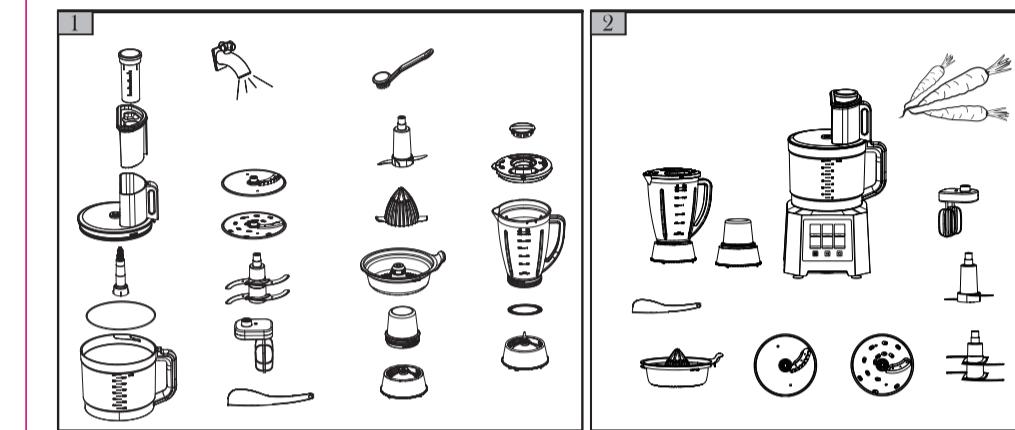

FUNKTIONSBEREICH

ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG DES KÜCHENPROCESSORS


Setzen Sie die Verarbeitungsschüssel auf das Motorgehäuse und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie sicher eingesetzt.
 Wählen Sie den gewünschten Aufsatz (Hackmesser oder Emulgierscheibe) und setzen Sie ihn senkrecht ein, indem Sie das mittlere Loch mit der Antriebswelle ausrichten.

Verriegeln Sie zuerst den Deckel der Schüssel sicher.
 Geben Sie Zutaten nur durch den Einfüllschacht hinzu, nachdem der Prozessor vollständig montiert und einsatzbereit ist.
 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

Nach dem Verarbeiten:
 Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät auszuschalten.
 Ziehen Sie den Netzstecker.
 Drehen Sie die Verarbeitungsschüssel gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen.

! VORSICHT !

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie das Mahlwerk montieren oder bedienen.
 Betreiben Sie das Gerät nicht leer.
 Maximale Mahlkapazität: 50 g
 Betreiben Sie das Mahlwerk nicht länger als 60 Sekunden ununterbrochen.
 Lassen Sie den Motor zwischen den Anwendungen abkühlen.

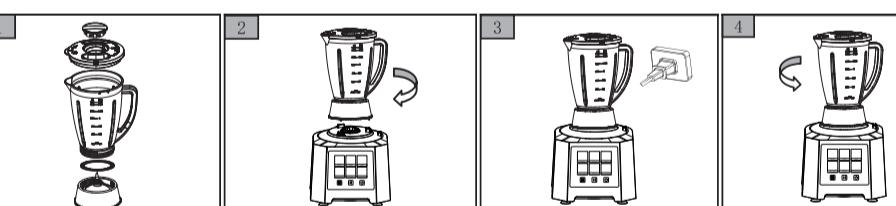


ANLEITUNG ZUR BENUTZUNG DER MÜHLE

Drehen Sie den Mahlbehälter um, geben Sie die Zutaten hinein und schrauben Sie den Behälter fest auf die Messerbasis.
 Setzen Sie die Mühle auf die Motoreinheit, stecken Sie das Gerät in die Steckdose und wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit, um mit dem Mahlen zu beginnen.

Nach dem Mahlen:
 Ziehen Sie den Netzstecker und nehmen Sie die Mühle von der Motorbasis ab.
 Drehen Sie den Behälter wieder aufrecht und klopfen Sie die Zutaten vorsichtig aus.

! VORSICHT !

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Mühle zusammenbauen oder in Betrieb nehmen.
 Betreiben Sie das Gerät nicht leer.
 Maximale Mahlkapazität: 50 g.
 Betreiben Sie die Mühle nicht länger als 60 Sekunden am Stück. Lassen Sie den Motor zwischen den Anwendungen abkühlen.

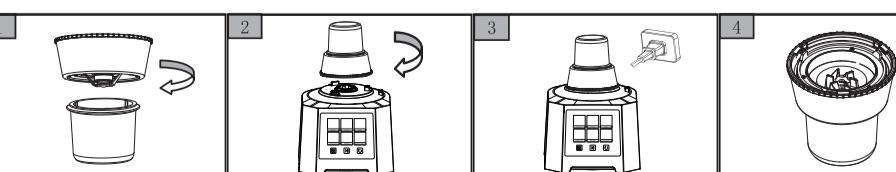

FEHLERBEHEBUNG

Störung	LÖSUNG
Gerät startet nicht	Stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile richtig montiert sind, damit die Sicherheitsverriegelung aktiviert wird. Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker fest eingesteckt ist. Prüfen Sie, ob die Sicherung ausgelöst hat oder ob ein Stromausfall vorliegt.
Gerät hört plötzlich auf zu laufen	Die Verarbeitungsschüssel könnte sich bei starker Nutzung gelockert haben. Setzen Sie die Schüssel erneut ein und stellen Sie sicher, dass der Deckel fest verriegelt ist.

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigen Sie das Motorgehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch.
 Tauchen Sie das Motorgehäuse nicht in Wasser und spülen Sie es nicht unter fließendem Wasser ab.

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen.
 Wischen Sie die Motorbasis mit einem feuchten Tuch ab. Tauchen Sie sie nicht in Wasser.
 Die Klingen sind scharf; gehn Sie beim Reinigen vorsichtig damit um.
 Alle abnehmbaren Teile sind für die Handwäsche geeignet. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

Bewahren Sie das gereinigte Gerät stets an einem trockenen und ebenen Ort auf.

Um mehr über dieses Produkt zu erfahren, besuchen Sie bitte unseren YouTube-Kanal

