

ChopChop
ELEKTRISCHER ZERKLEINERER
ELK306FC
BEDIENUNGSANLEITUNG



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE


- Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor der Verwendung.
1. Stellen Sie sicher, dass die Spannung Ihrer Steckdose mit der des elektrischen Zerkleinerers übereinstimmt: "220-240V"
 2. Platzieren Sie den elektrischen Zerkleinerer auf einer ebenen, stabilen Fläche oder einem Tisch.
 3. Tauchen Sie das Gerät oder das Kabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
 4. Verwenden Sie den elektrischen Zerkleinerer nicht, wenn das Kabel oder andere Teile beschädigt sind, um das Risiko eines elektrischen Schlags zu reduzieren. Wenden Sie sich bei einem Defekt an die nächstgelegene KB ELEMENTS Verkaufsstelle.
 5. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel und achten Sie darauf, dass es nicht über Tischkanten hängt oder heiße Oberflächen berührt, um Schäden zu vermeiden.
 6. Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in die Nähe von Geräten, die Hitze erzeugen, wie Öfen, Heizgeräte, Kühlschränke oder Herdplatten.
 7. Verwenden Sie nur von KB ELEMENTS empfohlene Zubehörteile.
 8. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät nicht verwendet wird oder vor der Reinigung, und lagern Sie es an einem trockenen Ort.
 9. Halten Sie Hände und Utensilien während des Betriebs von den Klingen fern.
 10. Stellen Sie sicher, dass der Deckel vor dem Start richtig verriegelt ist.
 11. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Eine gewerbliche Nutzung ist nicht zulässig, ebenso ist der Einsatz im Außenbereich nicht vorgesehen.
 12. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
 13. Betreiben Sie das Gerät nicht länger als 1 Minute am Stück. Lassen Sie es zwischen den Anwendungen abkühlen.
 14. Reinigen Sie das Gerät immer sofort nach Gebrauch, um angetrocknete Speisereste und das Risiko von Bakterienwachstum zu vermeiden.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: AC 220–240V ~ 50/60Hz
Leistung: 300 W Vollkupfermotor
Fassungsvermögen der Glasschüssel: 2 Liter
Sicherheitssystem: Verriegelungsschutz

PRODUKTÜBERSICHT


1. Ein-/Ausschalter
(| = niedrige Geschwindigkeit ;
|| = hohe Geschwindigkeit)
2. Motoreinheit
3. Zerkleinerer-Deckel
4. Obere Klinge
5. Untere Klinge
6. Zerkleinerer-Schüssel
7. Rutschfeste Matte

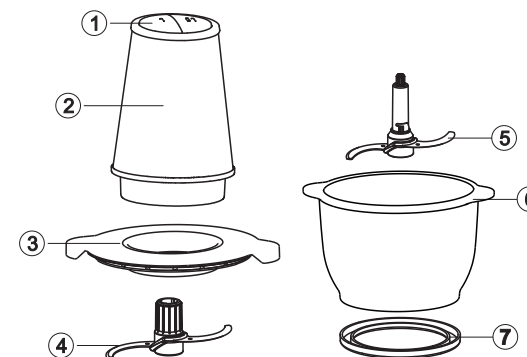

ANLEITUNG ZUM ZUSAMMENBAU UND ZUR BENUTZUNG DES ZERKLEINERERS

Stellen Sie die Zerkleinerer-Schüssel sicher auf die rutschfeste Matte.
Setzen Sie die Klingensbaugruppe auf die Mittelwelle in der Zerkleinerer-Schüssel.
Geben Sie Lebensmittel in die Schüssel, achten Sie darauf, die maximale Fülllinie nicht zu überschreiten.
Befestigen Sie den Zerkleinerer-Deckel fest, bevor Sie fortfahren.
Richten Sie den Basisanschluss der Motoreinheit auf die Klingenwelle aus und setzen Sie sie sicher auf den Zerkleinerer-Deckel auf.
Stecken Sie das Gerät in die Steckdose.
Drücken Sie den Ein-/Ausschalter und wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeit (Niedrig oder Hoch), um mit dem Zerkleinern zu beginnen.

Tipps zur Benutzung
Vor dem ersten Gebrauch: Waschen Sie alle abnehmbaren Teile (außer der Motorbasis) gründlich, um Staub oder Fertigungsreste zu entfernen.
Nach der Benutzung: Ziehen Sie den Netzstecker.
Warten Sie, bis die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind.
Entfernen Sie den Deckel und nehmen Sie die Klingensbaugruppe vorsichtig ab, indem Sie die mittlere Taste gedrückt halten und die Klingen gerade nach oben herausheben.
Halten Sie die Motoreinheit mit einer Hand fest, während Sie die Zerkleinerer-Schüssel anheben, um Verschütten zu vermeiden.

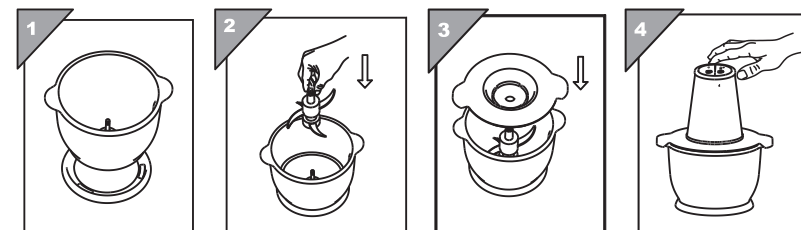

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigen Sie das Motorgehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch.
Tauchen Sie das Motorgehäuse nicht in Wasser und spülen Sie es nicht unter fließendem Wasser ab.
Ziehen Sie stets den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen.
Wischen Sie die Motorbasis mit einem feuchten Tuch ab. Tauchen Sie sie nicht in Wasser.
Die Klingen sind scharf; gehen Sie beim Reinigen vorsichtig damit um.
Alle abnehmbaren Teile sind für die Handwäsche geeignet. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

Bewahren Sie das gereinigte Gerät immer an einem trockenen und ebenen Ort auf.

Um mehr über dieses Produkt zu erfahren, besuchen Sie bitte unseren YouTube-Kanal.

