

# KB ELEMENTS

## Blendiva MULTIFUNKTION STABMIXER ELK307HB BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz auf.



### WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor der Verwendung.
1. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der des Stabmixers übereinstimmt "220-240V"
  2. Stellen Sie den Stabmixer auf eine stabile, flache Oberfläche.
  3. TAUCHEN SIE NIEMALS das Gerät oder das Kabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
  4. VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT, wenn das Kabel oder ein anderer Teil beschädigt ist, da dies das Risiko eines Stromschlags erhöht. Wenden Sie sich im Falle eines Defekts an den nächstgelegenen KB ELEMENTS-Verkaufspunkt.
  5. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Kabel, halten Sie es von heißen Oberflächen fern, und lassen Sie es nicht über Tisch- oder Arbeitsplattenränder hängen.
  6. Platzieren Sie den Stabmixer nicht auf oder in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen, Heizgeräten, Kochfeldern oder Kühlschränken.
  7. Verwenden Sie nur Zubehörteile, die von KB ELEMENTS empfohlen werden.
  8. Ziehen Sie den Netzstecker immer, wenn das Gerät nicht benutzt wird oder vor der Reinigung. Lagern Sie es an einem trockenen Ort.
  9. Halten Sie während des Betriebs Hände und Gegenstände von den Klingen fern.
  10. Um Verletzungen zu vermeiden, setzen Sie die Schneidklinge niemals auf das Motorgehäuse, ohne zuvor den Behälter und den Deckel korrekt zu befestigen.
  11. Vergewissern Sie sich, dass der Zerkleinerer-Deckel korrekt verriegelt ist, bevor Sie das Gerät einschalten.
  12. Dieses Gerät ist nicht zum Zerkleinern von Eis oder zum Mixen harter, trockener Zutaten geeignet, da dies die Klingen beschädigen oder abstumpfen kann.
  13. Eine unsachgemäße Verwendung des Geräts kann zu Verletzungen führen. Beachten Sie stets die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
  14. Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt bestimmt. Eine gewerbliche Nutzung sowie eine Nutzung im Freien sind nicht erlaubt.
  15. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
  16. Betreiben Sie das Gerät nicht länger als 1 Minute am Stück. Lassen Sie es anschließend abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.
  17. Reinigen Sie das Gerät sofort nach dem Gebrauch, um ein Anrocknen von Speiseresten zu vermeiden und das Risiko von Bakterienbildung zu reduzieren.

### TECHNISCHE DATEN


Stromversorgung: AC 220–240 V ~ 50/60 Hz  
Leistung: 800 W  
Zerkleinerer-Schüssel mit Deckel: 1 Liter  
Mixbecher mit Messkala: 700 ml  
Geschwindigkeiten: 8 Geschwindigkeitsstufen + Turbo-Funktion

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Leistungsstarker 800-Watt-DC-Motor – Bietet hohes Drehmoment bei geringem Betriebsgeräusch.  
Stufenlose Geschwindigkeitsregelung mit Turbofunktion – Für flexibles und effizientes Mixen.  
Digitalanzeige mit LED-Indikator – Für präzise und intuitive Bedienung.  
Robustes Edelstahlgehäuse – Mit stabilem Metallgehäuse für langlebige Leistung.  
Edelstahl-Mixstab – Mit 4-Klingen-System für besonders feines Pürieren.  
Titanbeschichtete Klingen – Für höhere Haltbarkeit und effektiveres Mixen.  
Titan-Zerkleinerungssystem mit 4 Klingen – Sorgt für hervorragende Zerkleinerungsergebnisse.  
Doppelte Edelstahl-Schneebeesen – Ideal für schnelles und gleichmäßiges Aufschlagen.  
1,0-Liter-Zerkleinerer-Schüssel mit Deckel – Zum Zerkleinern von Gemüse, Fleisch und mehr.  
700-ml-Messbecher mit Mixfunktion – Für präzises und bequemes Arbeiten.  
Zubehörhalterung – Für eine ordentliche und griffbereite Aufbewahrung aller Aufsätze.

### PRODUKTÜBERSICHT

1. Geschwindigkeitsregler
2. Ein-/Ausschalter
3. Turbo-Taste
4. Motor
5. Mixstab

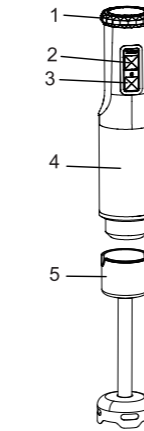


### ANWENDUNG DES STABMIXERS

Der KB ELEMENTS Stabmixer ist ideal zum Zubereiten von Dips, Soßen, Mayonnaise, Babynahrung, Smoothies und Milchshakes.  
Maximale Arbeitskapazität: 700 ml  
Wichtig: Betreiben Sie den Mixer nicht länger als 1 Minute am Stück. Lassen Sie zwischen den einzelnen Betriebszyklen mindestens 2 Minuten Pause.

### BEDIENUNG

Setzen Sie den Mixstab in die Motoreinheit ein und drücken Sie ihn, bis er mit einem Klick sicher einrastet. Zum Abnehmen drücken Sie die Entriegelungstasten an beiden Seiten und ziehen den Mixstab heraus. Geben Sie die Zutaten in den Mixbecher oder einen anderen geeigneten Behälter. Für beste Ergebnisse verwenden Sie ein Mischverhältnis von 2 Teilen eingeweichte Lebensmittel zu 3 Teilen Wasser (Gewichtsverhältnis). Achten Sie darauf, dass der Klingen-Schutz vollständig in der Mischung eingetaucht ist, um Spritzer zu vermeiden. Strecken Sie das Gerät in die Steckdose. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um zu starten. Drücken Sie die Taste für niedrige Geschwindigkeit und drehen Sie den Geschwindigkeitsregler, um die Geschwindigkeit von niedrig bis hoch nach Wunsch einzustellen. Lassen Sie die Taste los, um das Mixen zu stoppen. Bewegen Sie den Mixer langsam auf- und abwärts sowie in kreisenden Bewegungen durch die Mischung, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.

**HINWEIS:** Richten Sie den Mixstab oder die rotierenden Klingen niemals auf sich selbst, andere Personen oder Gegenstände.  
Bedienen Sie den Stabmixer stets vorsichtig und halten Sie Finger, Kleidung und Utensilien während des Betriebs fern von den Klingen.

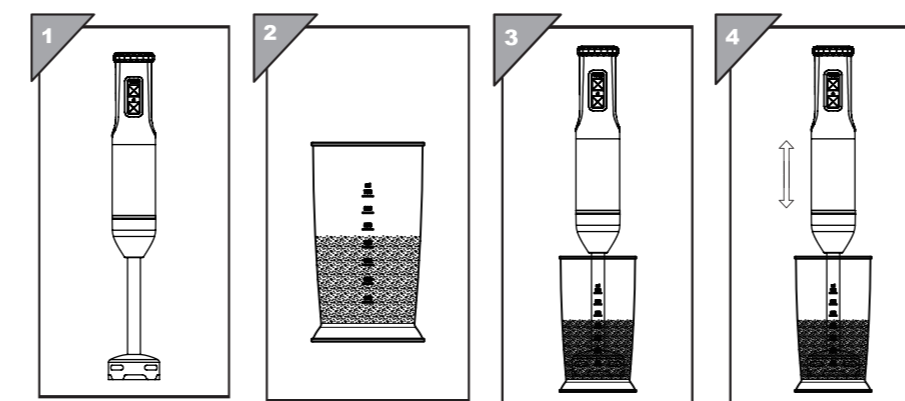

### REINIGUNG UND WARTUNG

Ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen. Trennen Sie den Mixstab oder anderes Zubehör von der Motoreinheit.

**\*Hinweis: Tauchen Sie den abnehmbaren Mixstab nicht über längere Zeit in Wasser, da sonst die Lagerfettung ausgespült werden kann.**

Spülen Sie den Mixstab unter fließendem Wasser ab. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder aggressive Reiniger. Nach dem Waschen stellen Sie den Mixstab aufrecht, damit Restfeuchtigkeit im Inneren abfließen kann. Der Mixstab ist spülmaschinengeeignet. Waschen Sie den Mixbecher, die Schüssel, die Rührbesen und die Klingen mit warmem Seifenwasser.

**\*Achtung: Die Schüssel und die Rührbesen sind nicht spülmaschinengeeignet, da sich die Kunststoffteile bei häufiger Spülmaschinenbenutzung verschlechtern können.**

Wischen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch ab.

**\*Achtung: Tauchen Sie die Motoreinheit niemals in Wasser, da dies zu einem Stromschlag führen kann.**

Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig trocken sind. Bewahren Sie das Zubehör auf dem mitgelieferten Halter auf. Befestigen Sie den Mixstab wieder an der Motoreinheit und platzieren Sie das Gerät aufrecht an der Wandhalterung oder hängen Sie es platzsparend auf.

Um mehr über dieses Produkt zu erfahren, besuchen Sie bitte unseren YouTube-Kanal.



CE FC ENE RE ROHS COMPLIANT  
www.kbelements.de