

K B ELEMENTS

PREMIUM PYRAMIDEN-DUNSTABZUGSHAUBE

ELK60PR1 – ELK60PR2

BENUTZERHANDBUCH

SICHERHEITSHINWEISE


- Die Steckdose für die Dunstabzugshaube muss über eine zuverlässige Erdung verfügen.
- Stellen Sie sicher, dass der Herd ausgeschaltet ist, wenn er nicht verwendet wird. Setzen Sie die Dunstabzugshaube niemals direkter Flammeneinwirkung aus, da dies zu Überhitzung führen kann und ein Sicherheitsrisiko darstellt.
- Sorgen Sie bei der Verwendung der Dunstabzugshaube in Kombination mit Gas- oder anderen Brennstoffherden stets für eine ausreichende Belüftung des Raumes.
- Bei einem Fettbrand: Decken Sie die Pfanne sofort mit einem Deckel ab, um die Flammen zu ersticken. Schalten Sie sowohl die Dunstabzugshaube als auch die Stromzufuhr aus, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Wird die Haube nicht ausgeschaltet, können sich die Flammen ausbreiten und ein ernstes Sicherheitsrisiko darstellen.

ZUSÄTZLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN

- Wenn die Dunstabzugshaube über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie den Schalter an der Steckdose aus.
- Achten Sie auf die Einhaltung der Vorschriften bezüglich Gasemissionen.
- Stellen Sie sicher, dass die Abluft der Dunstabzugshaube nicht in Abgas- oder Rauchkanäle für Gas- oder Brennstofföfen geleitet wird.
- Diese Dunstabzugshaube ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für industrielle oder gewerbliche Zwecke oder besondere Umgebungen geeignet.
- Betreiben Sie die Haube nicht bei einem Gasleck, da dies Brandgefahr verursachen kann.
- Wenn die Haube längere Zeit nicht genutzt wird, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose oder schalten Sie die Stromzufuhr ab.
- Die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zu Gasabführungen ist verpflichtend.

TECHNISCHE DATEN

1. Beleuchtung: 3-Watt-LED-Lampe
2. Luftdurchsatz: 650 m³/h
3. Motorleistung: 90 W
4. Motor: DC
5. Leistungsstufen: 4
6. Steuerung: Touch / Gestensteuerung
7. Filter: Aktivkohlefilter + Baffle-Fettfilter
8. Farbe: Schwarz
9. Gewicht: 16,7 Kg
10. Stromanschluss: Schuko-Stecker
11. Nennspannung: 220–240 V
12. Nennfrequenz: 50/60 Hz
13. Montageart: Freihängend und Schornstein (Umluft oder Abluft)
14. Luftauslass: 150 mm
15. Gehäuse Abmessungen: 60 cm Breite, 50 cm Tiefe und 26 cm Höhe.
16. Schornstein-Abmessung: Breite 22,1 cm, Tiefe 17,1 cm, Höhe 400–780 cm

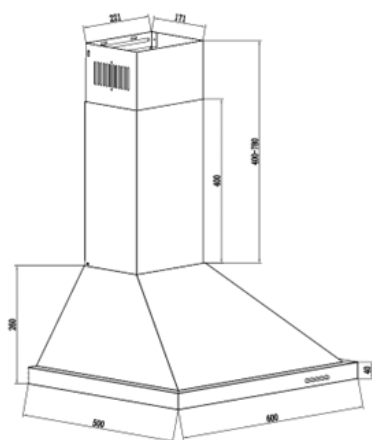

ZUBEHÖR

1. Innere Kaminhalterungen
2. Äußere Kaminhalterungen
3. Wandhaken
4. Abluftrohr
5. Montagematerial
6. 2 x Kohlefilter (bereits montiert)
7. Baffle-Fettfilter (bereits montiert)
8. Bedienungsanleitung

 ×6 Cross-head flat-head self-tapping screw/ST4*40

 ×9 Wall plugs /Φ8*37.5

 ×3 Cross-recess countersunk self-tapping screw/ST4*40

 ×6 Cross-head flat-head self-tapping screw/ST4*8


 ×1 Hooking plate

 ×1 Inner chimney bracket


 ×1 Outer chimney bracket



×1 Extensible pipe

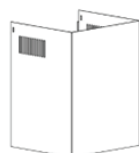

×1 Inner chimney

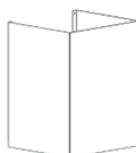

×1 Outer chimney

BAFFLE-FILTER

Ihre Dunstabzugshaube von KB ELEMENTS ist mit hochwertigen Baffle-Filtern ausgestattet. Diese Filter sorgen für eine effiziente Fettabscheidung und eine optimale Luftzirkulation. Reinigungstipp: Sprühen Sie ein Reinigungsmittel für Ölverschmutzungen auf den Filter, lassen Sie es zwei Minuten einwirken und wischen Sie den Filter anschließend trocken. Hinweis: Die Baffle-Filter sind nicht für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet, um die Langlebigkeit der Filter zu gewährleisten. Reinigen Sie sie bitte von Hand.


KOHLEFILTER AUSWECHSELN

Im Umluftbetrieb verhindern die Aktivkohlefilter, dass die beim Kochen entstehenden Gerüche wieder in den Raum geführt werden.

Der Motor der Dunstabzugshaube wurde so konzipiert, dass man auf jede Einsaugseite des Motors je einen Aktivkohlefilter montieren kann.

Sie können die Aktivkohlefilter nicht waschen und auch nicht neu befüllen.

Aktivkohlefilter sollten je nach Gebrauch nach jedoch spätestens nach 12 Monaten getauscht werden.

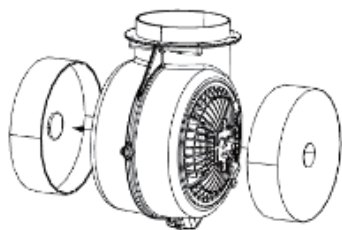

1. Schalten Sie die Haube vom Stromnetz ab.
2. Clipsen Sie die Baffle-fettfilter heraus.
3. Entfernen Sie die alten Aktivkohlefilter, indem Sie diese eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen.
4. Stecken Sie die neuen Aktivkohlefilter auf den Motor und befestigen Sie diese mit einer Vierteldrehung im Uhrzeigersinn per Bayonettverschluss.
5. Clipsen Sie den Baffle-fettfilter wieder ein.
6. Schließen Sie die Scheibe.
7. Schalten Sie die Haube wieder ans Stromnetz an.

INSTALLATION

Hinweis – Installation Umluft

Die Dunstabzugshaube ist werkseitig für den Umluftbetrieb eingestellt. Die Kohlefilter sind bereits montiert. Für die Nutzung im Umluftbetrieb müssen Sie diese nur installieren, es sind keine weiteren Schritte erforderlich.

Der Schritt zur Installation des Abluftrohrs wird nicht benötigt, ebenso das Abluftrohr selbst.


Hinweis – Installation Abluft

Für den Abluftbetrieb müssen die insgesamt 2 Kohlefilter, die bereits am Motor montiert sind, entfernt werden.

Zur Demontage der Kohlefilter siehe den Abschnitt „Kohlefilter auswechseln“.

Falls Sie einen Auslass nach draußen haben, kann Ihre Dunstabzugshaube wie in der Abbildung unten gezeigt, durch ein Abluftrohr mit einem Innendurchmesser von 150 mm angeschlossen werden.

Die Dunstabzugshaube sollte für die beste Wirkung in einem Abstand von 65–75 cm über der Kochfläche montiert werden. Siehe Abb. 1.

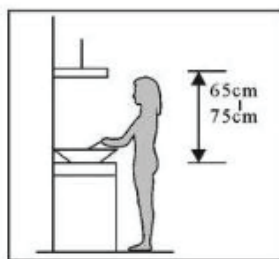

Pic1

Schritt 1: Vorbereitung

Markieren Sie zunächst die gewünschte Höhe der Dunstabzugshaube über der Kochfläche. Der optimale Abstand beträgt 65–75 cm.

Schritt 2: Wandhaken montieren

Bohren Sie drei Löcher an den markierten Stellen in die Wand.

Befestigen Sie die Wandhaken mit den mitgelieferten Dübeln und Schrauben. Stellen Sie sicher, dass sie waagrecht ausgerichtet sind.

Schritt 3: Dunstabzugshaube aufhängen

Hängen Sie die Dunstabzugshaube vorsichtig auf die Wandhaken. Prüfen Sie, dass sie stabil hängt.

Schritt 4: Äußere Kamin befestigen


Befestigen Sie die äußere Kaminhalterung am äußeren Kamin. Achten Sie darauf, dass der innere Kamin noch frei in der Höhe verstellbar ist.

Schritt 5: Inneren Kamin einstellen

Stellen Sie die Höhe des inneren Kamins so ein, dass er mit der inneren Halterung bündig sitzt, und fixieren Sie ihn mit Schrauben.


Schritt 6: Abluftrohr montieren (nur bei Abluftbetrieb)

Befestigen Sie eine Seite des Abluftrohrs an der Dunstabzugshaube und die andere Seite am Abluft-Wandanschluss. Stellen Sie sicher, dass das Rohr fest sitzt und keine Lücken entstehen, damit die Abluft korrekt nach außen geleitet wird.

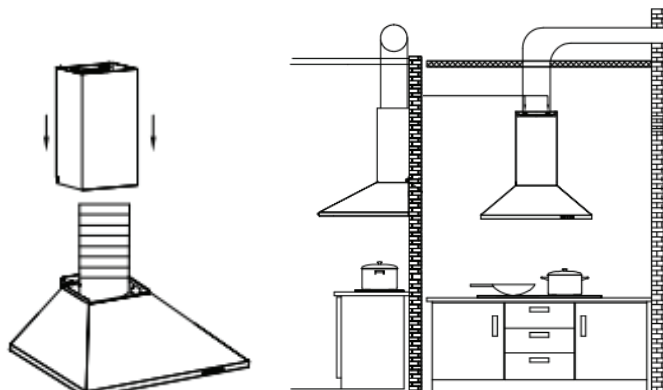

Schritt 7: Sicherheitsschrauben




Dieser Schritt ist optional: Fixieren Sie die Dunstabzugshaube zusätzlich mit den Sicherungsschrauben an der Rückseite. Die beiden Bohrungen haben einen Durchmesser von 6 mm. Wenn Sie die Filter ausbauen, sehen Sie im Inneren der Dunstabzugshaube Löcher von 6 mm an der Rückseite. Diese können als zusätzliche Befestigungspunkte verwendet werden, um die Dunstabzugshaube stabil an der Wand zu montieren.

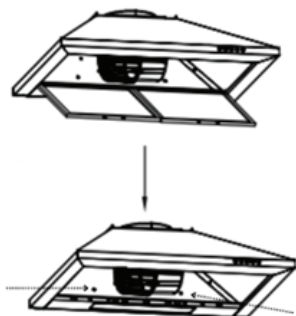

Schritt 8: Abschluss

Prüfen Sie, dass die Dunstabzugshaube gerade hängt und der Kamin stabil montiert ist. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und testen Sie die Funktion.

MONTAGE-SCHRITTE (BILDER)

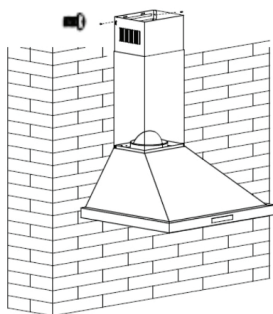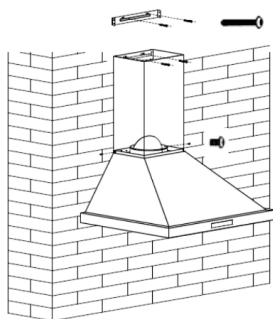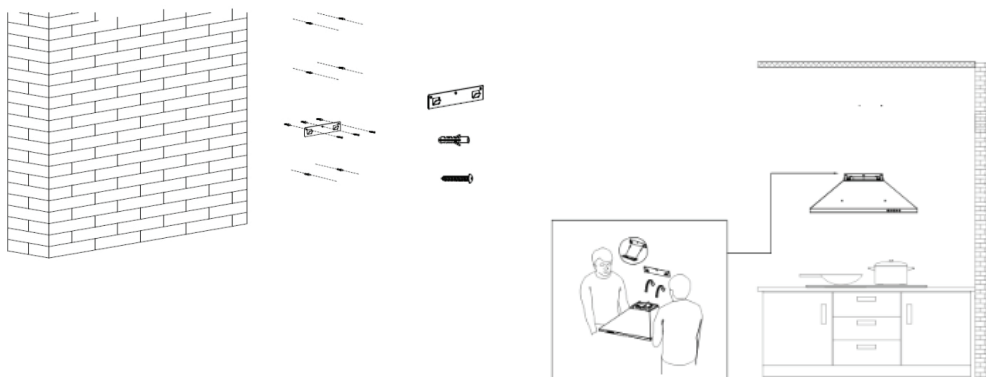

BEDIENFELDANZEIGE



Ein/Aus Taste



Geschwindigkeitserhöhen



Geschwindigkeit reduzieren



Beleuchtungstaste

Geschwindigkeitsanzeige



Gestensteuerung Sensor



Ein-/Aus-Taste

Berühren Sie den Ein-/Ausschalter: Es ertönt ein Signalton, die Anzeigeleuchte leuchtet auf, und das digitale Display zeigt „1“ an, was bedeutet, dass der Lüfter auf niedriger Geschwindigkeit (1. Stufe) läuft. Berühren Sie den Ein-/Ausschalter erneut: Es ertönt ein Signalton, die Anzeige blinkt 3 Minuten lang und zeigt damit den Einstieg in den Nachlaufmodus an. Nach 3 Minuten schalten sich Lüfter und Beleuchtung automatisch aus. Berühren Sie eine beliebige Geschwindigkeitsstufe, um den Nachlaufmodus zu verlassen, oder berühren Sie den Ein-/Ausschalter erneut, um den Lüfter manuell auszuschalten.

Taste zur Geschwindigkeitssteigerung

Während der Lüfter in Betrieb ist, berühren Sie die Taste zur Geschwindigkeitssteigerung. Es ertönt ein Signalton, die Anzeigeleuchte leuchtet kurz auf, und das digitale Display zeigt eine Erhöhung um eine Stufe an, wodurch der Lüfter beschleunigt wird. Jede weitere Betätigung der Taste erhöht die Anzeige nacheinander von „Geschwindigkeit 1, 2, 3, 4“. Nach Erreichen von Geschwindigkeit 4 ändert ein erneutes Drücken die Geschwindigkeit nicht weiter.

Geschwindigkeit 4 ist der Boost-Modus und dauert 5 Minuten. Während dieser Zeit blinkt die Anzeige der Erhöhungstaste. Nach 5 Minuten kehrt der Lüfter automatisch auf Geschwindigkeit 3 zurück. Alternativ können Sie die Taste zur Geschwindigkeitsverringering drücken, um auf Geschwindigkeit 3 zurückzukehren.

Taste zur Geschwindigkeitsverringering

Wenn der Lüfter mit einer beliebigen Geschwindigkeit läuft, bewirkt das Berühren der Taste zur Geschwindigkeitsverringering einen Signalton und die Anzeigeleuchte leuchtet kurz auf. Das digitale Display verringert die Geschwindigkeit um eine Stufe, und der Lüfter läuft langsamer. Dieser Vorgang wiederholt sich nacheinander: Jede weitere Betätigung zeigt „4, 3, 2, 1“ auf dem Display an. Nach Erreichen von Geschwindigkeit 1 hat ein erneutes Drücken der Taste keine Wirkung.

Taste für Beleuchtung

Berühren Sie die Beleuchtungstaste, um einen Signalton zu aktivieren und die Anzeigeleuchte einzuschalten, wodurch die Beleuchtung eingeschaltet wird. Ein erneutes Berühren erzeugt einen Signalton und schaltet die Beleuchtung wieder aus.


Gestenfunktion

Wenn eine Handfläche nicht mehr als 100 mm über dem Schalter gehalten und von links nach rechts bewegt wird, ertönt ein Signalton. Die Anzeigeleuchten für die Geschwindigkeits- und Beleuchtungstasten leuchten auf, die Beleuchtung schaltet sich ein, und der Lüfter startet auf Geschwindigkeit 1.

Bewegt man die Handfläche erneut von links nach rechts, erhöht sich die Lüftergeschwindigkeit auf Stufe 2. Durch wiederholtes Wischen steigt die Geschwindigkeit auf Stufe 3 und dann auf Stufe 4. Ein weiteres Wischen von links nach rechts durchläuft die Lüfterstufen erneut in der Reihenfolge 1, 2, 3, 4.

Umgekehrt, während der Lüfter in Betrieb ist, schaltet ein Wischen von rechts nach links den Lüfter sofort aus.

LAMPE BEI DER DUNSTABZUGSHAUBE WECHSELN

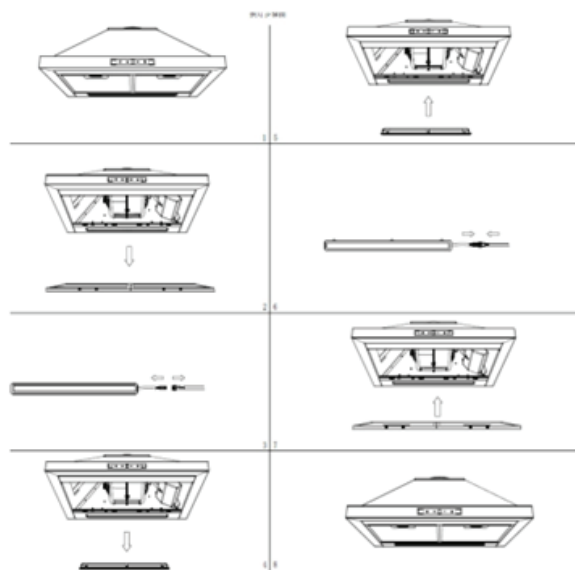

1. Bitte trennen Sie zuerst die Dunstabzugshaube vollständig vom Strom.
2. Entfernen Sie die Baffle-Filter.
3. Trennen Sie das Kabel, das an der Lampe angeschlossen ist.
4. Montieren Sie die alte Lampe ab.
5. Montieren Sie die neue Lampe.
6. Stecken Sie das Kabel an die neue Lampe.
7. Setzen Sie die Baffle-Filter wieder ein.
8. Testen Sie die neue Lampe.

WARTUNG

- Vor Wartungsarbeiten immer Netzstecker ziehen.
- Tragen Sie Schutzhandschuhe, um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- Kein Wasser in elektrische Komponenten gelangen lassen.
- Beschädigte Netzkabel nur durch vom Hersteller zugelassene Ersatzteile ersetzen.
- Fettfilter, Luftführungsringe, Lüfterräder und Ölsammler regelmäßig reinigen.
- Außengehäuse nach jedem Gebrauch mit trockenen oder leicht feuchten Tuch und neutralem Reiniger abwischen.
- Luftführungsring regelmäßig und die Rauchabdeckungen unmittelbar nach Gebrauch reinigen.
- Nur neutrale Reinigungsmittel verwenden, um die Schutzbeschichtung der Haube nicht zu beschädigen.
- Ölsammler regelmäßig entleeren und reinigen.
- Nichtbeachtung dieser Reinigungshinweise kann ein Brandrisiko darstellen.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie bei der Reinigung der Komponenten nur neutrale Reinigungsmittel; starke Säuren oder Laugen vermeiden.
- Um Verformungen oder Beschädigungen zu verhindern, Teile vor der Reinigung 30 Minuten einweichen.
- Spülen Sie die Komponenten nach der Reinigung gründlich mit sauberem Wasser und trocknen Sie sie anschließend mit einem weichen Tuch.
- Elektrische Bauteile nur mit einem trockenen, weichen Tuch oder weicher Bürste reinigen; kein Wasser oder Reinigungsmittel auf elektrische Teile auftragen.
- Nach der Wartung die Komponenten in umgekehrter Reihenfolge der Demontage wieder zusammenbauen.

FEHLERBEHEBUNG

1. Fehler: Lampe an, Motor läuft nicht

Ursache: Blockade vorhanden

Lösung: Blockade beseitigen

2. Fehler: Kondensator beschädigt

Ursache: Kondensator defekt

Lösung: Kondensator ersetzen

3. Fehler: Motor blockiert / Lager beschädigt

Ursache: Motorlager beschädigt oder Motor blockiert, evtl. ungewöhnlicher Geruch vom Motor

Lösung: Motor ersetzen

4. Fehler: Lampe funktioniert nicht

Ursache: Lampe defekt

Lösung: Lampe ersetzen

5. Fehler: Öl tropft vom Metallfettfilter

Ursache: Stark verschmutzter Filter

Lösung: Metallfettfilter sofort reinigen oder ersetzen

6. Fehler: Gerät wackelt / vibriert

- **Ursache:** Defektes Blatt verursacht die Vibration

- **Lösung:** Blatt ersetzen

- **Ursache:** Motor nicht richtig befestigt

- **Lösung:** Motor fest einhängen

- **Ursache:** Gehäuse nicht richtig befestigt

- **Lösung:** Gehäuse fest befestigen

7. Fehler: Unzureichende Saugkraft

- **Ursache:** Abstand zwischen Haube und Kochfeld zu groß

- **Lösung:** Abstand neu einstellen

- **Ursache:** Zu viel Luftzug durch offene Türen oder Fenster

- **Lösung:** Neuen Aufstellort wählen und Gerät entsprechend positionieren

Um mehr über dieses Produkt zu erfahren, besuchen Sie bitte unseren YouTube-Kanal.



